


BYRNE

Instrucciones de instalación para Nacre

Instalar clips de montaje en los extremos del accesorio

Inserte 4 clips, 2 en la parte lateral de ambos lados de la base.

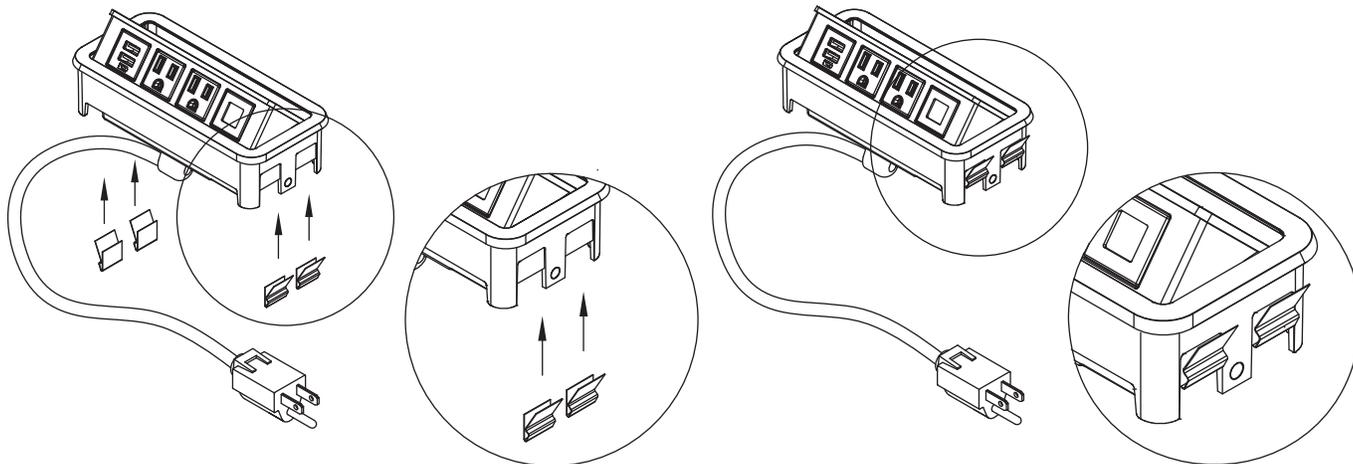

Determine el lugar del Nacre. Perfore el orificio de acuerdo con las dimensiones siguientes

